產品規格



電池續航力

暖燈版

模式1 100 % 1.5H

單色模式 3H 模式2 50% 10H

30 %

模式4 呼吸燈 8H 彩燈版

自動模式 3H

4. 充電線請遠離兒童

1. 充電孔請保持乾燥再接上電源

2.避免表接觸清潔劑及化學物質





5.若長時間不使用最少半年充· 一次電,維持電池壽命

6.充電線僅能用於coconut light, 勿用於其他產品傳輸功能

7.coconut light的氣密並非像籃球,僅能保持大氣自然壓力











8.丟擲及拍打球體時,請勿過於用力或撞擊堅硬物體

9. 充電孔有防水鍍層的薄膜,可用不導電之物品將其挑出

10.避免球體接觸鋒利及尖銳物件,導致表面破損

燈座

切換開關 平衡凸點 吊繩扣

色光:暖燈版本3000K 彩燈版本RGB




任何USB充電器均可1小時充滿電

(充飽電待機約3個月)

操作說明



雙手拇指放置如圖所示的位置

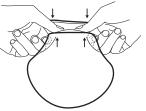

2 將食指壓縮球體 捏住塑膠底蓋




逆時針將底座推轉到底 如圖所示轉過左邊第一顆螺絲



即可開啟燈座



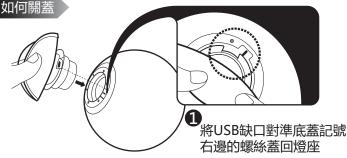



將USB缺口旋轉至記號處 平齊即完成

如何充電





充電完成橘燈將會熄滅 (必須要在暗處或開啟上蓋查看)



如何摺疊放入攜納包











左手拉拉鍊

如何增加球體的氣壓














B.氣槍對準活動氣閥充氣



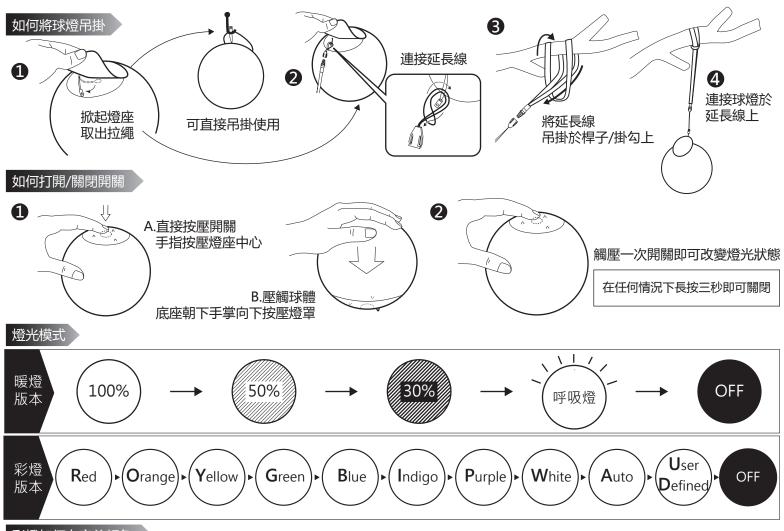

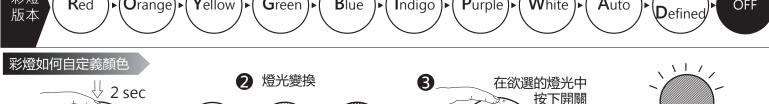

1 長壓兩秒

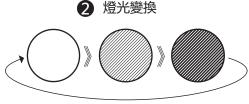

按下開關

4 如此自定義顏色 將會變成您選取的顏色

常見問題

◆為什麼打不開燈罩?


因燈罩有氣密設計,此處密合度非常重要,因此需較大的力氣 開燈罩。請參照操作說明「如何開蓋」旋轉打開

◆為什麼球燈沒有自動恢復?

球燈大約會於10分鐘內自行充氣變圓 如無變化請: A.檢查活動氣閥是否寒住

B.拿小針戳氣閥

C.直接將球體向外拉出

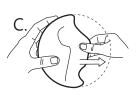

COT

◆觸壓球體無法開關燈

因球體内氣壓不足, 導致球體下緣貼齊開關 無法順利按壓。

請參照 常見問題「球體沒有自動恢復?」

讓球體恢復自然氣壓。

◆為什麼不能充電?

- 1.先確認USB電源是否有電
- 2.再檢查USB充電孔是否有髒汙
- 3.分離燈罩與燈座,測試燈模組是否可充電、與燈座接觸是否 良好,再測試燈座是否可充電

◆為什麼球燈彈不起來?

因球燈內為自然氣壓,須讓球體內形成飽和壓力方可彈球 1.檢查活動氣閥是否塞住2.檢查是否於氣閥上方貼上貼紙


◆為什麼充電孔上有一層膏狀物?

充電孔上塗有一層防水凝膠, 用於防水及防氧化



因模組燈具放置設計, 凹槽較深導致水無法順利倒出, 可使用 布或紙巾伸進擦拭積水後在陰涼處晾乾即可

◆為什麼球容易變髒?

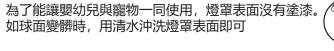

◆為什麼壓球會洩氣?

若壓球會洩氣可能因為墊片未密合, 可用牙籤輕戳一下使其密合; 或者是燈座沒有蓋好



