




MOGICS

使用者手冊

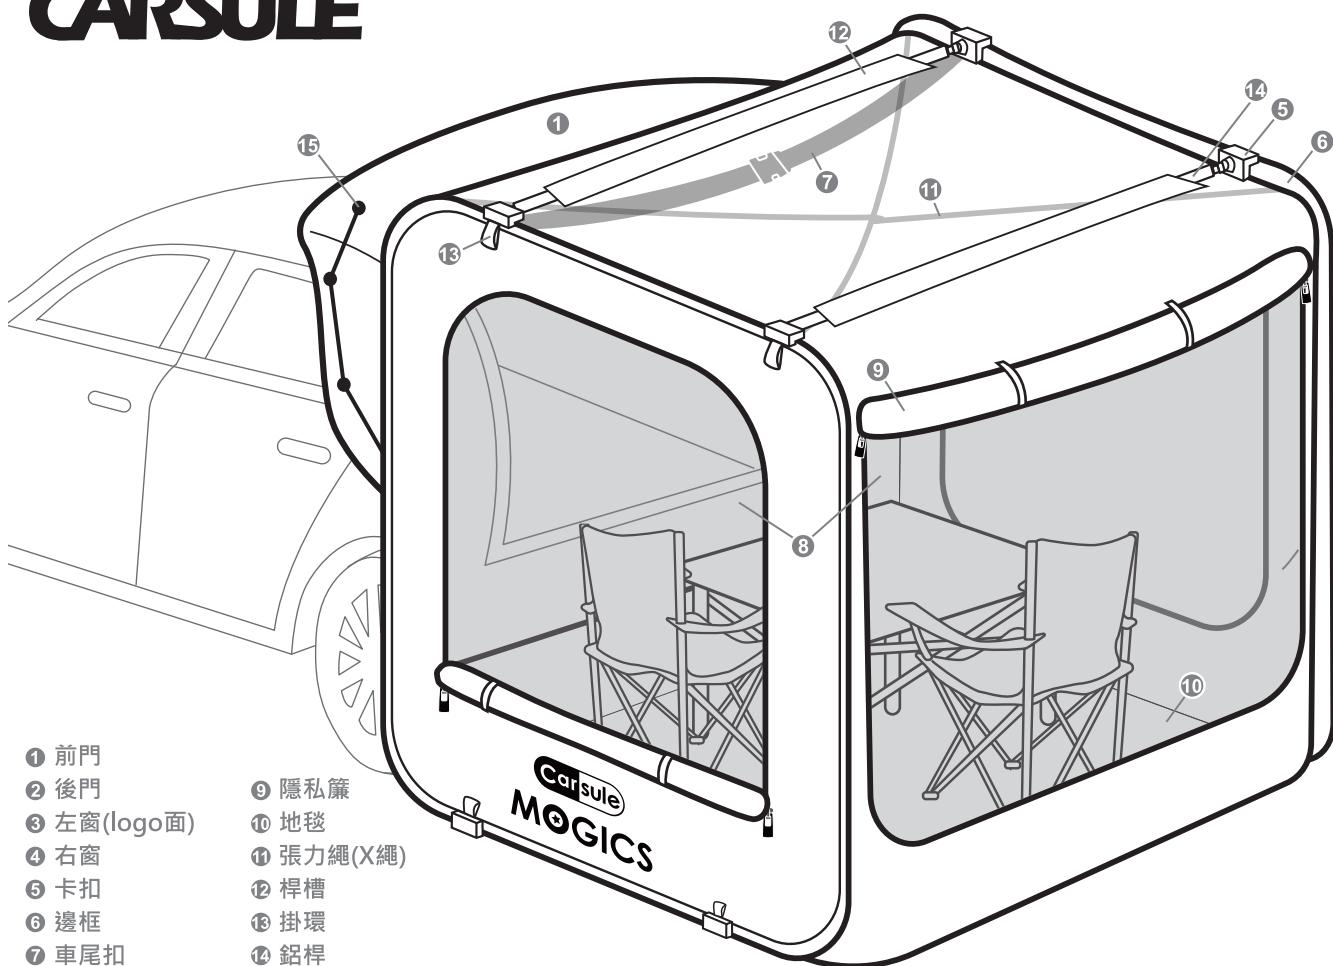


- ① 前門
- ② 後門
- ③ 左窗(logo面)
- ④ 右窗
- ⑤ 卡扣
- ⑥ 邊框
- ⑦ 車尾扣
- ⑧ 防蚊紗窗
- ⑨ 隱私簾
- ⑩ 地毯
- ⑪ 張力繩(X繩)
- ⑫ 桿槽
- ⑬ 掛環
- ⑭ 鋁桿
- ⑮ 磁扣



\* Vehicle, table and chairs are NOT included \*


### 部件名稱

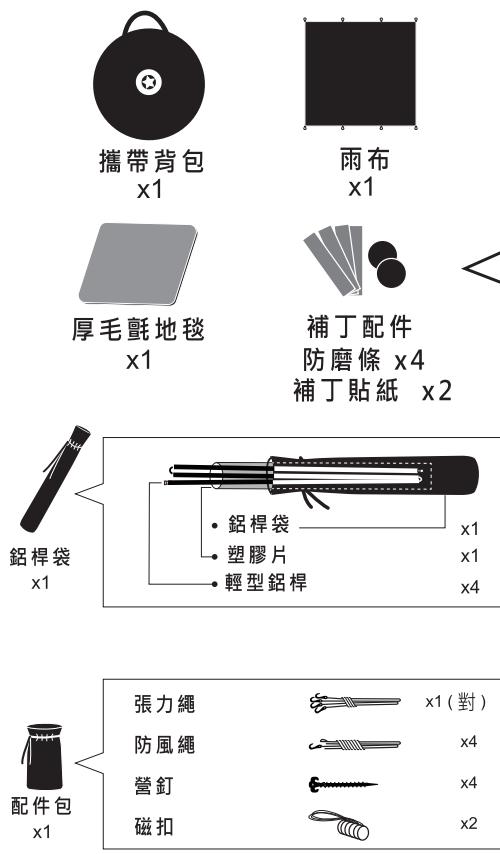

### 補丁使用說明

#### 防磨條的使用方法

- 找到易磨損或已磨損的地方貼上防磨條
- 清除表面髒汙並保持乾燥
  - 撕下防磨條，貼到破損處
  - 將防磨條置中，用力壓緊
  - 靜置24小時後再使用

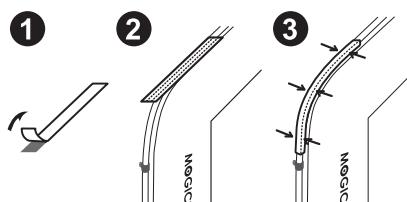


#### 補丁貼紙的使用方法

- 於破損處貼上補丁貼紙
- 保持表面平整及乾燥
  - 撕下補丁貼紙，貼至破損處中心
  - 靜置24小時再使用



### 組裝前置作業

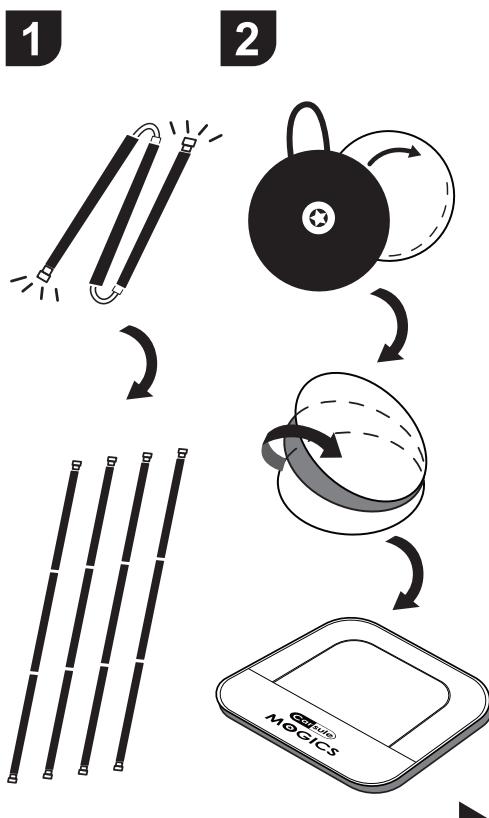



# CARSULE 帳篷基本安裝

操作影片▶



MOGICS

**1** 將帳篷平放，logo面朝上，拉開前後門拉鍊，拉開帳篷

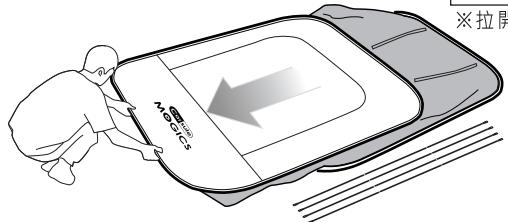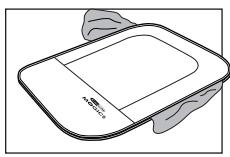


**5** 把鋁桿底部頂在扣件後方，  
固定成三角




另一邊同4.5步驟固定鋁桿

勿扣上


2 將帳篷底部向上提起，並穿入底部鋁桿

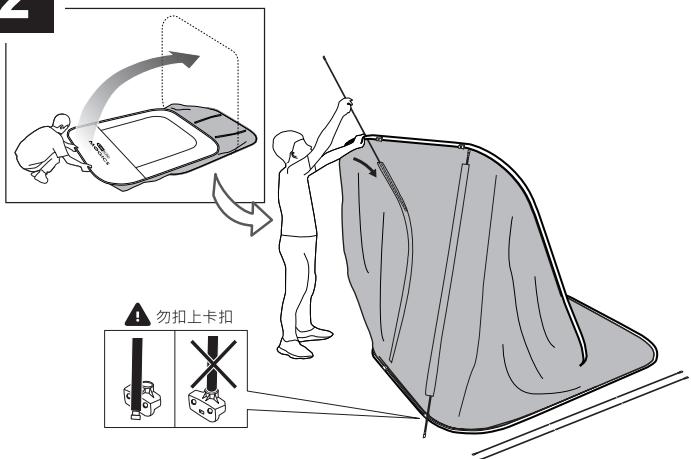


**3** 雙手握住卡扣與鋁桿，向下壓放

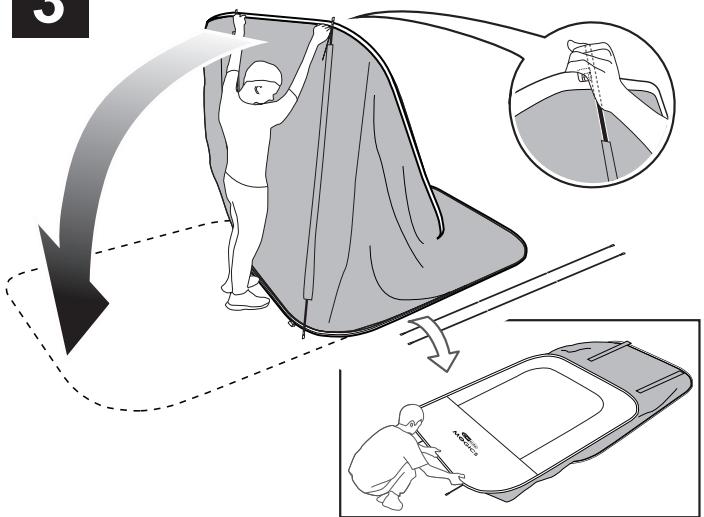


**4** 穿入上方兩根鋁桿，並扶住左窗頂部向上抬起，扣上其中一邊上方扣件

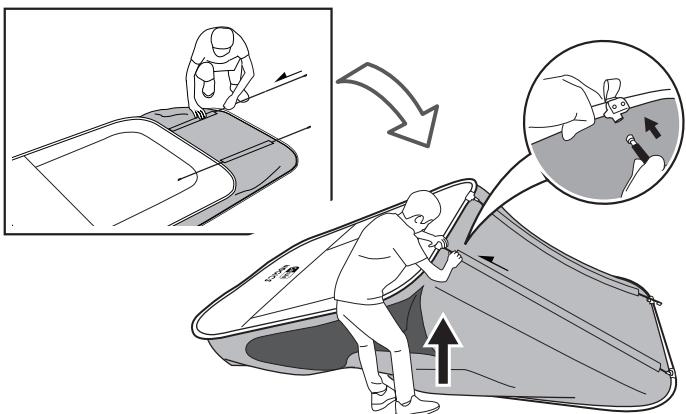


## 6 手扶邊框把帳篷立起來

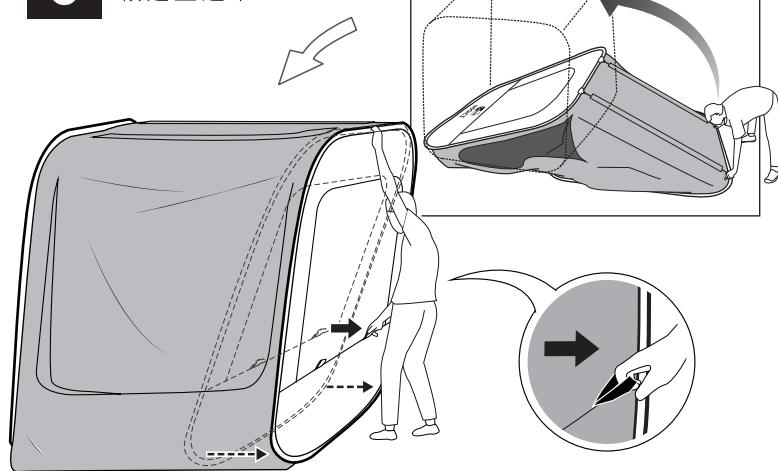

拉上兩側拉鍊

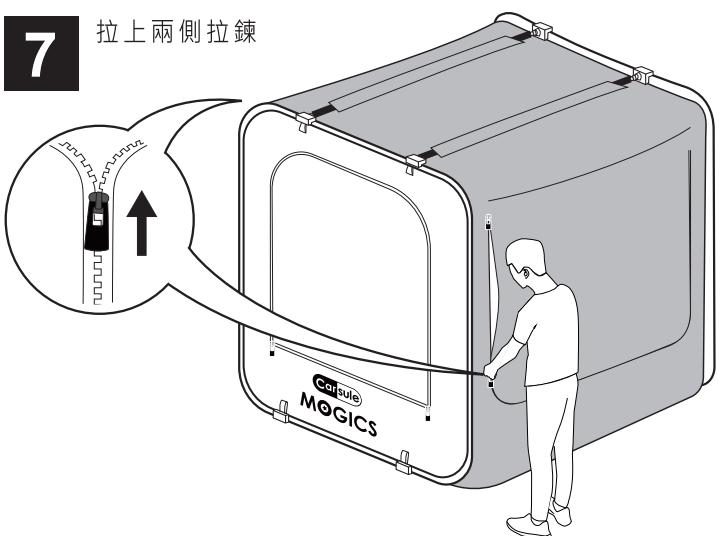

## 8 扣上#1~#6的扣件

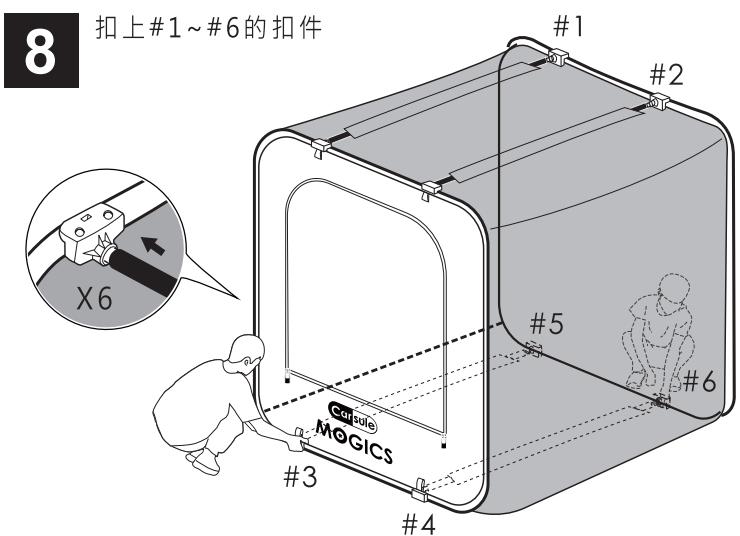

# 與車連結、固定磁扣

操作  
影片▶




4

掛上張力繩  
兩繩交錯時可繞一個圈


1

打開後車門，將帳篷前門往上掀開

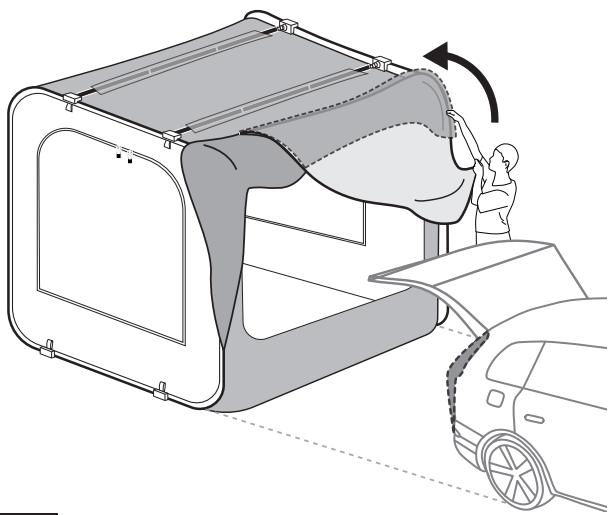



2

抬起帳篷前端  
靠緊車尾保險桿

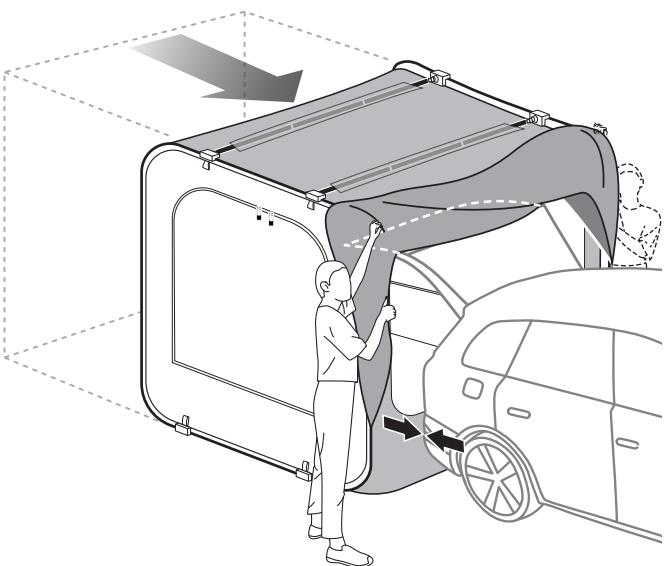


3

扣上車尾扣

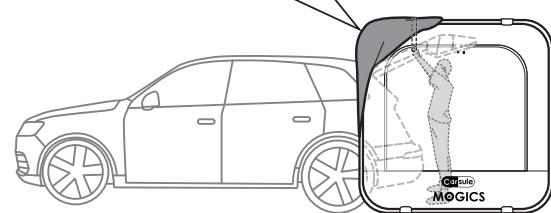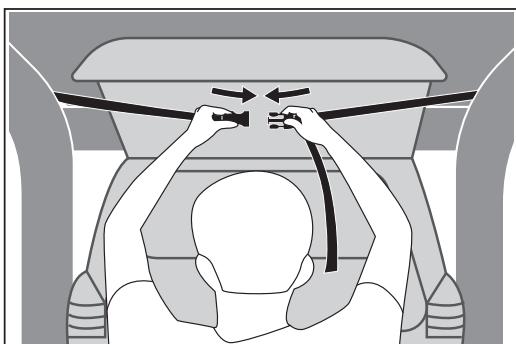

5

將掛於車頂的布鋪平於後車門上

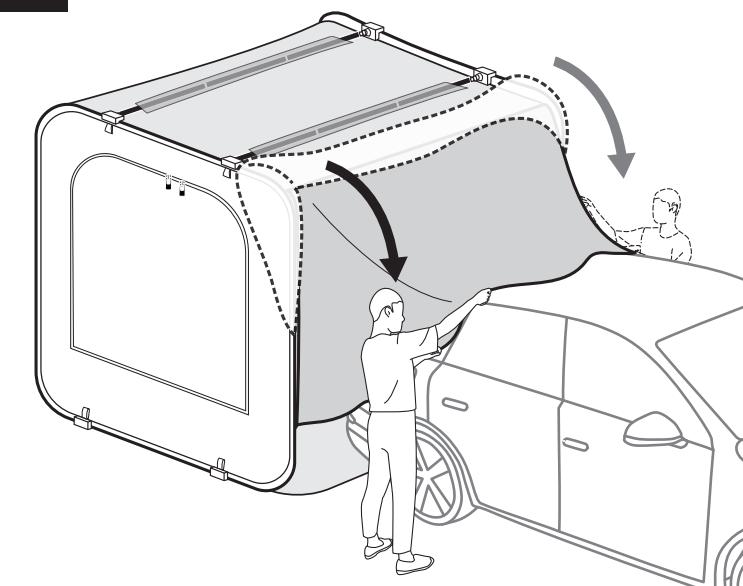

6

將車門上多餘的布向下折  
並用磁扣固定於車頂及兩側



詳細磁扣  
操作影片


# 帳篷獨立使用 (安裝張力繩、防風繩)

**!** 獨立使用時須安裝防風繩，  
若風過大時不建議獨立使用


操作影片▶




## 1 掛上張力繩

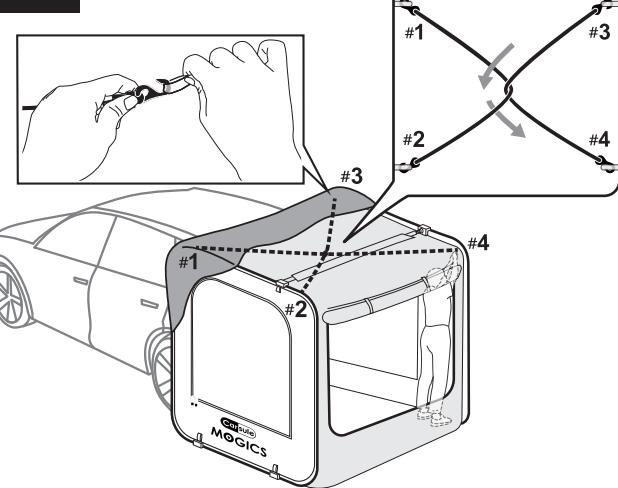

## 2 將營釘與地面呈45度角， 旋轉安裝營釘

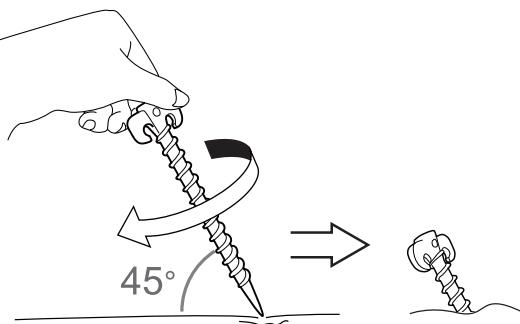

## 3 將防風繩固定在調節片上， 並調節繩索以將其繫牢。

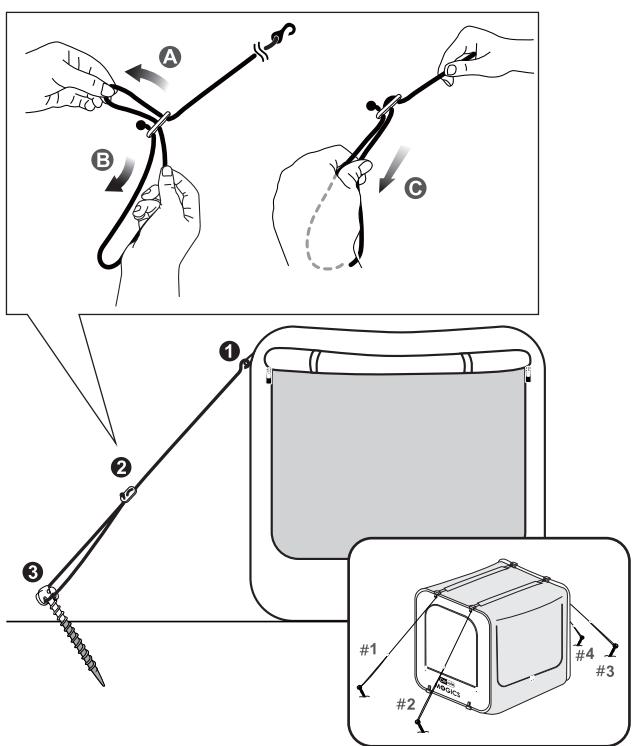

# 架設屋頂支撐桿、雨布




下雨時務必要裝上雨布及屋頂支撐桿  
(屋頂支撐桿是裝鋁桿的袋子)


操作影片▶




## 1 插入車頂 支撐桿

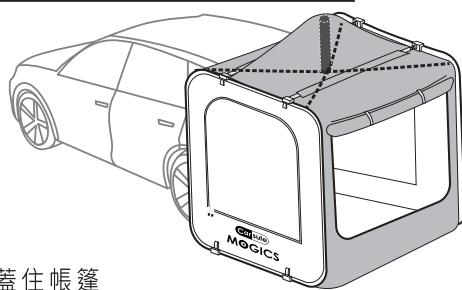


## 2 用雨布蓋住帳篷

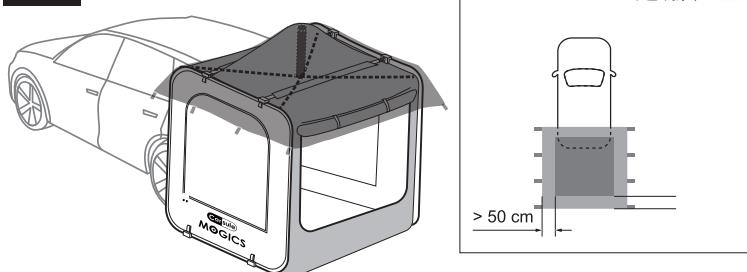


## 3 繩好防風繩

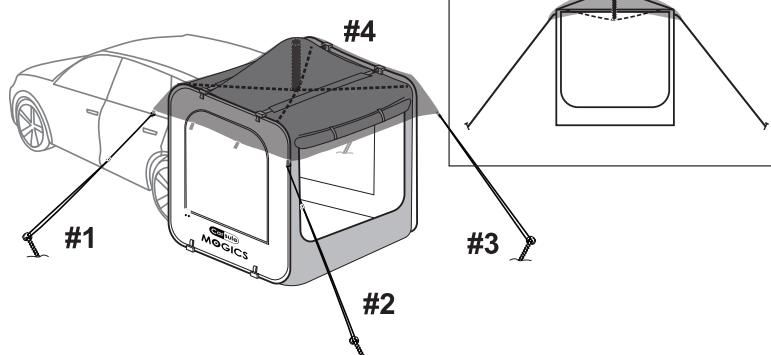

## 4 繩好中間防風繩

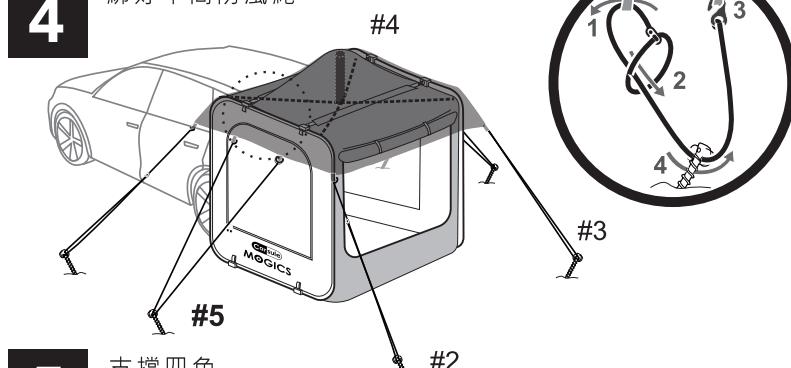

## 5 支撐四角

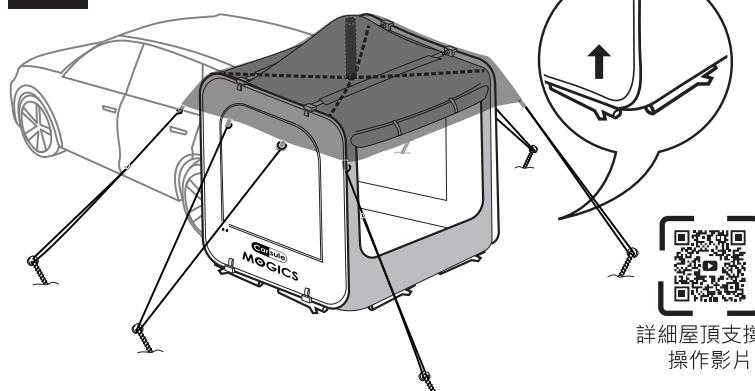

詳細屋頂支撐桿  
操作影片



# 拆卸前置作業




## 帳篷收納


操作影片▶




1 解開#1#2#3#4扣件

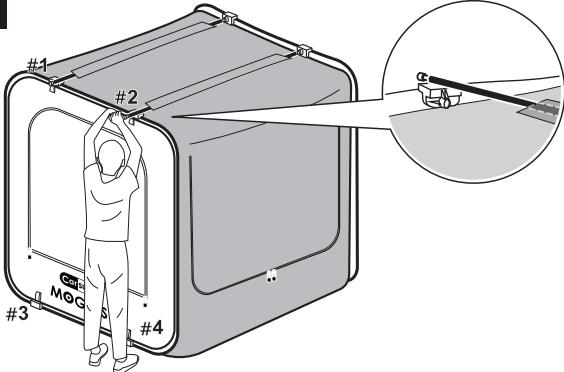


2 解開#5#6#7#8扣件，並取出4根鋁桿

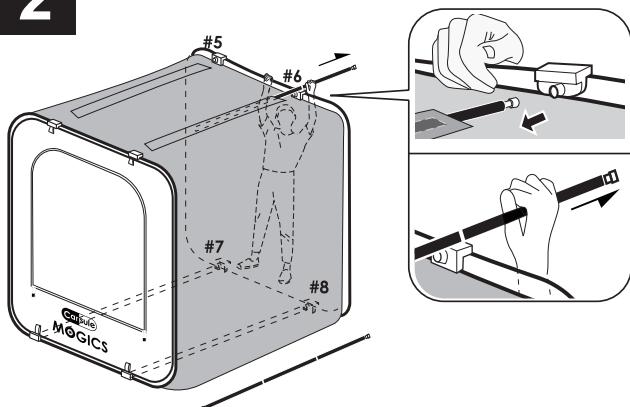


3 拉開拉鍊，釋放掉帳篷內部的空氣。

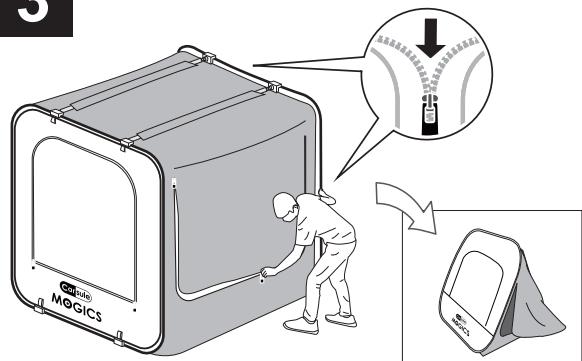


4 將帳篷平放地面

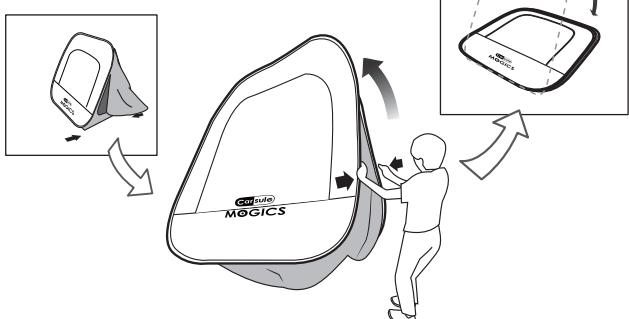


5 將凸出的布料向內收整齊。

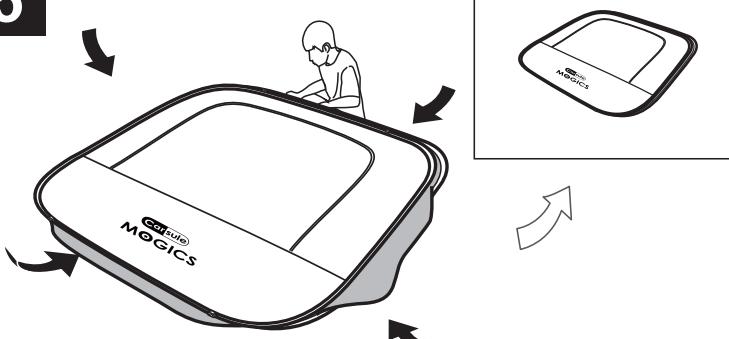


6 將帳篷朝對角方向凹折

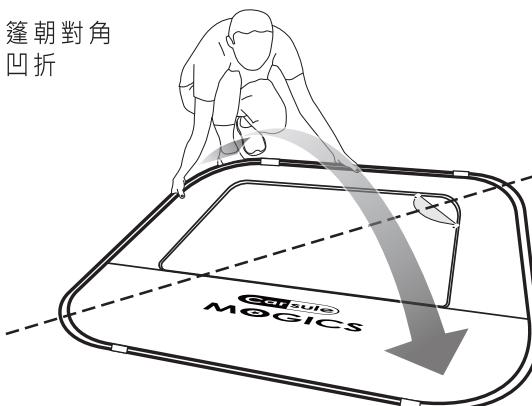

7 將帳篷抬起並用鋁桿整理底下的布

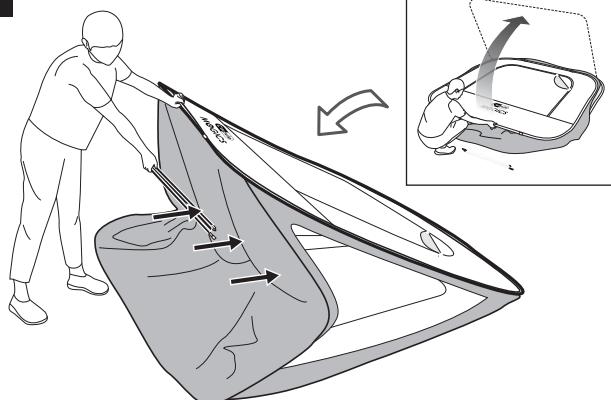


8 朝對角方向凹折後，讓雙手沿著黃框後移

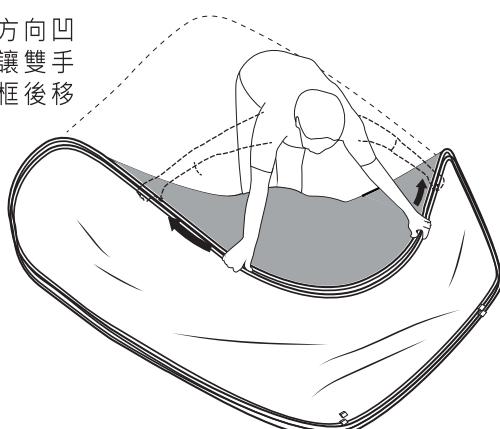


**9**


握住邊框，將兩側收合

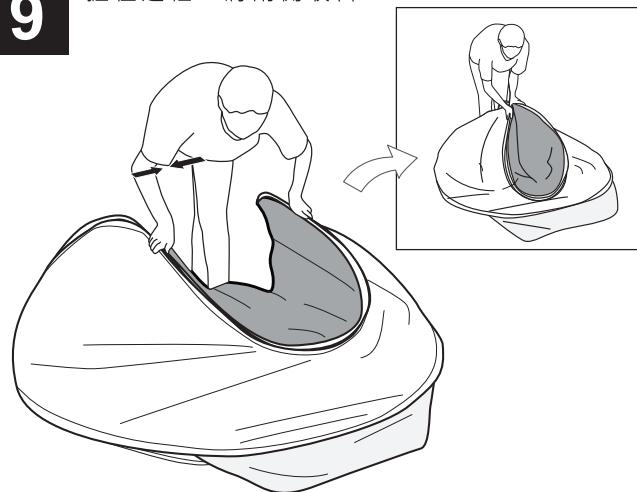**13**

擠出帳篷內的空氣

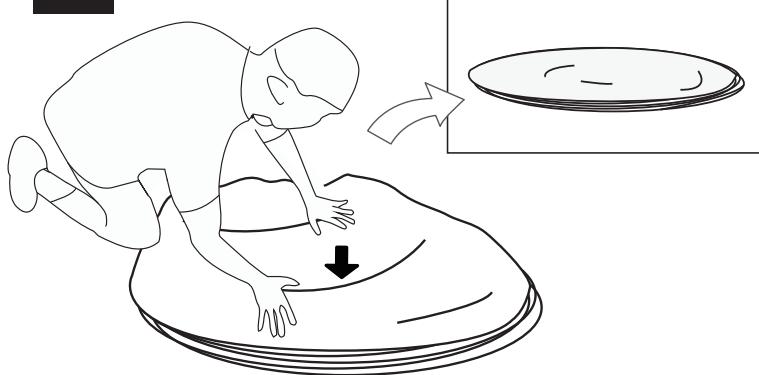**10**


將中間的圓向內收並下壓

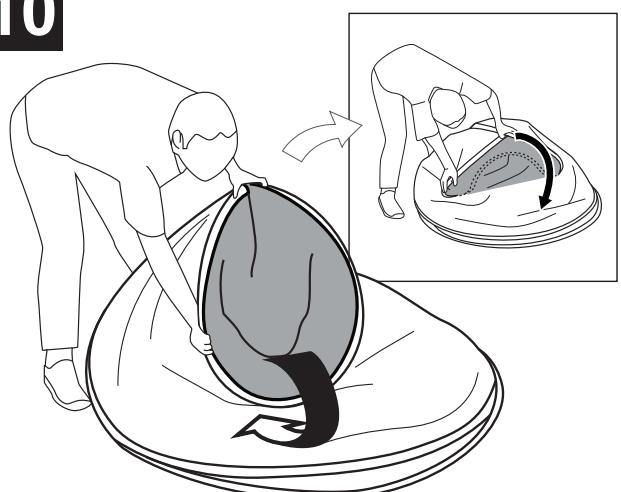**14**

將帳篷套上收納袋，並擠出收納袋內的空氣

**11**


先將A邊框向中間下折，再將B邊框向中間下折

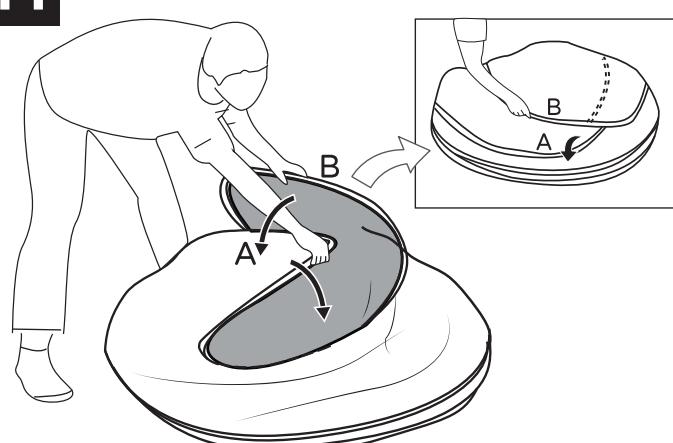**15**

提起收納袋來回敲擊地面，使帳篷框架均勻呈圓，易於放入袋中

**12**

將所有邊框整理至約相同大小，呈圓形

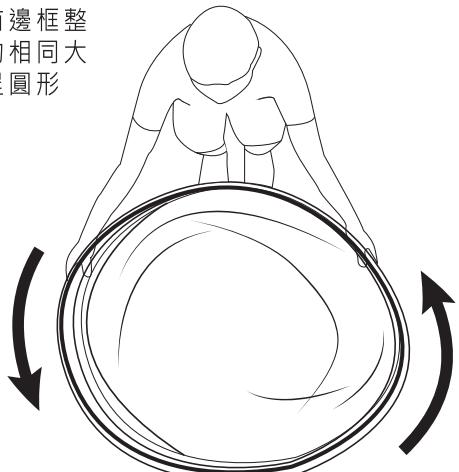**16**

一手將帳篷向下壓入收納袋中，一手拉上拉鍊，來完成帳篷收納。

